

PRIMA FASE

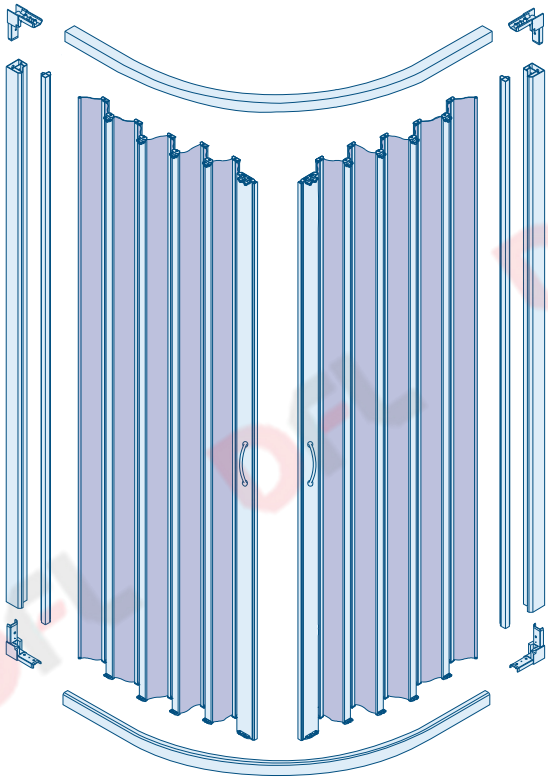


Anta a soffietto n. 2


Squadretta angolo "A" n. 2

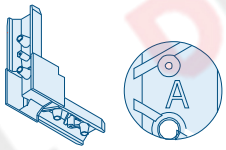


Squadretta angolo "0" n. 2

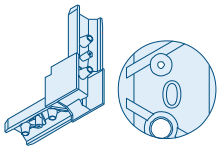


Profilo attacco anta n. 1

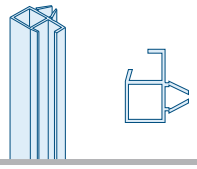


Profilo guida n. 2

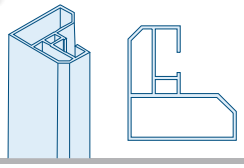


Profilo laterale n. 2

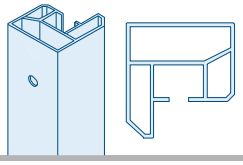


KIT di ricambio

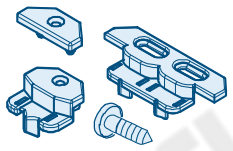

Tasselli,viti e clips n. 8 + 4

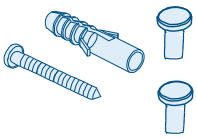


Placca e scrocchetto n. 1

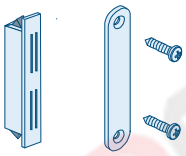


Utensili per il montaggio

Livella, matita, punteruolo, martello, trapano, punta da muro da 6 mm, cacciavite a croce, silicone, pistola per silicone.

SECONDA FASE

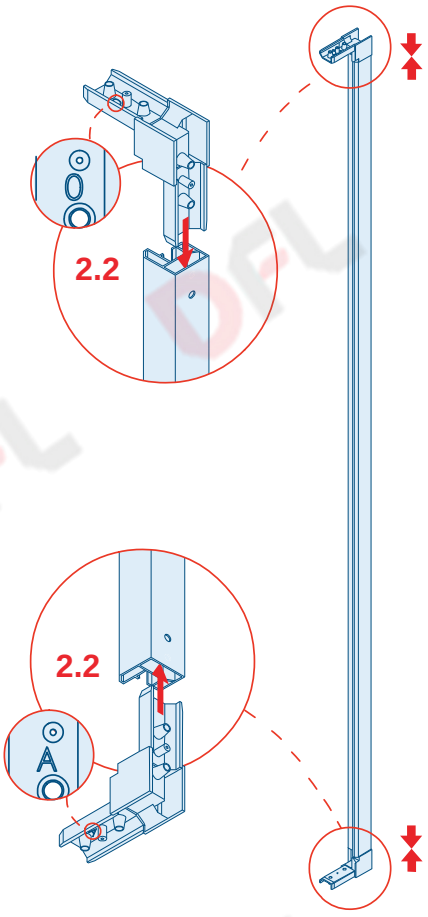

Sezione profilo laterale

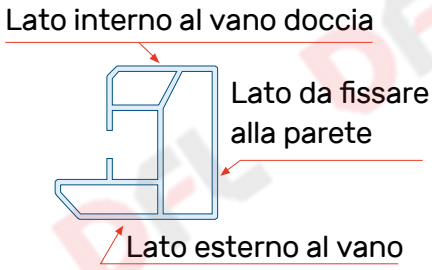


Istruzioni di montaggio


Prendere il profilo laterale destro e posizionarlo, come indicato in figura con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo contrassegnata dal numero "0" nella parte alta (Fig. 2.1) e una squadretta ad angolo contrassegnata dalla lettera "A" nella parte bassa (Fig. 2.2).

IMPORTANTE: I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "0" ed "A" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.

TERZA FASE

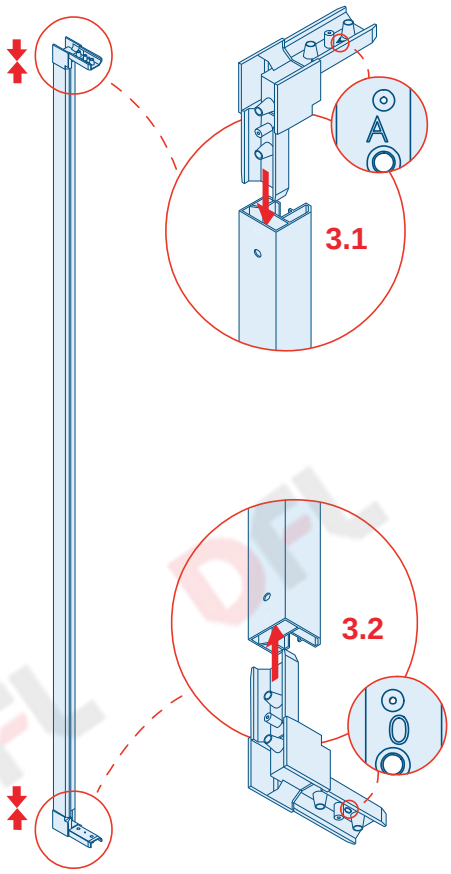


Sezione profilo laterale

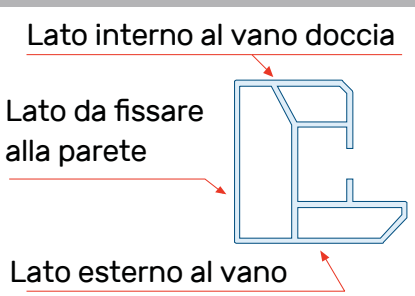

Istruzioni di montaggio

Prendere il profilo laterale sinistro e posizionarlo, come indicato in figura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire una squadretta ad angolo, contrassegnata da una "A", nella parte alta (Fig. 3.1) e una squadretta ad angolo, contrassegnata dal numero "0", nella parte bassa (Fig. 3.2).
IMPORTANTE: I lati delle squadrette contrassegnate dai simboli "A" ed "0" non devono essere inserite all'interno del profilo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli restino visibili.


QUARTA FASE

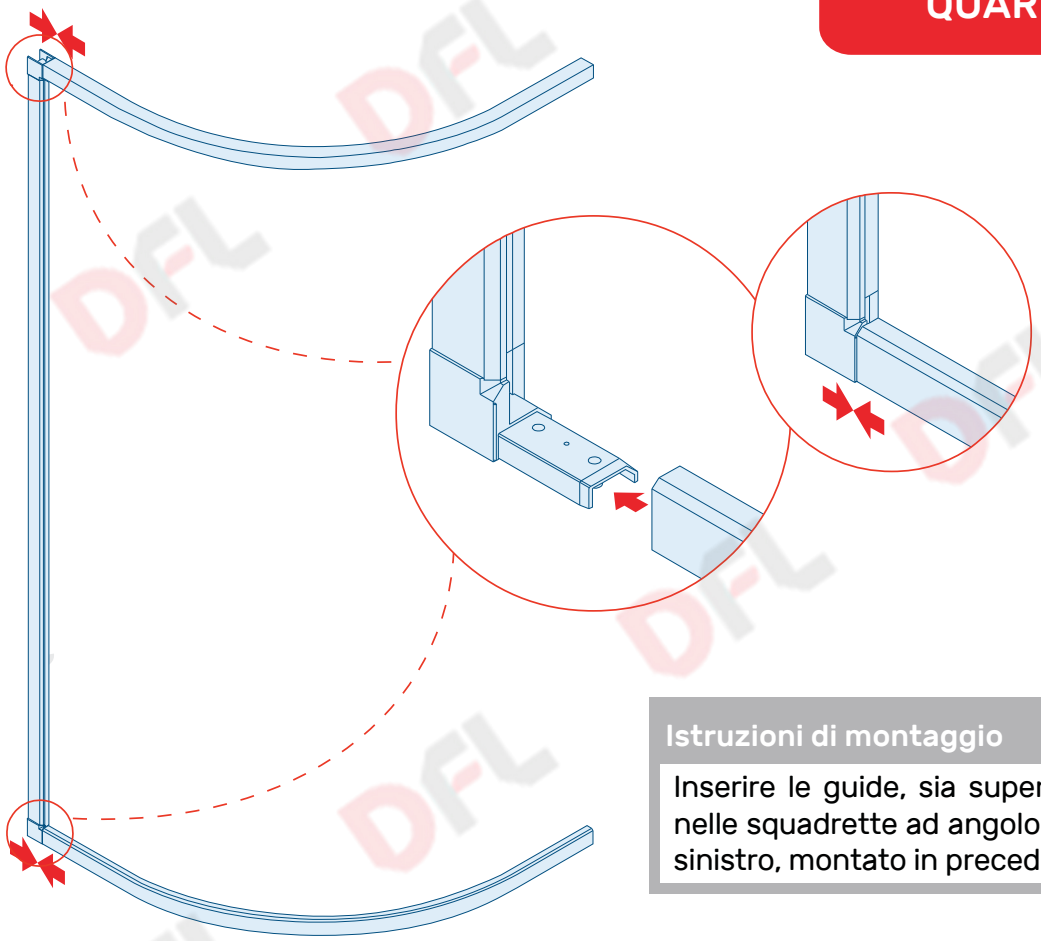

Istruzioni di montaggio

Inserire le guide, sia superiore che inferiore, nelle squadrette ad angolo del profilo laterale sinistro, montato in precedenza.


QUINTA FASE

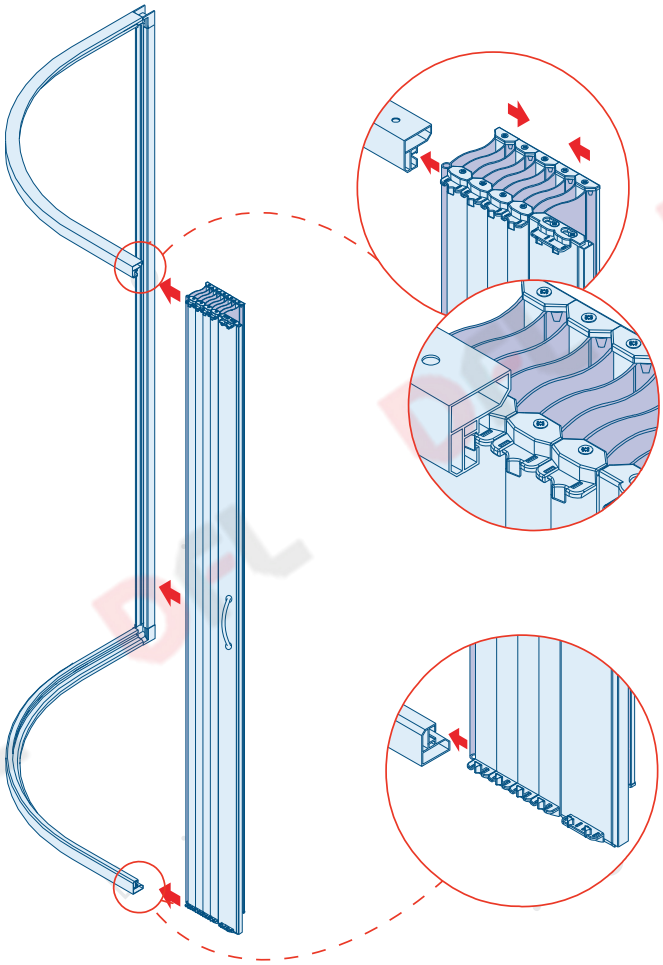

Istruzioni di montaggio

Far scorrere l'anta sinistra nelle guide, sia inferiore che superiore, come indicato in figura, stando attenti che tutti i supporti dell'anta vengano inseriti nelle guide. Per facilitare l'operazione raggruppare l'anta.


SESTA FASE

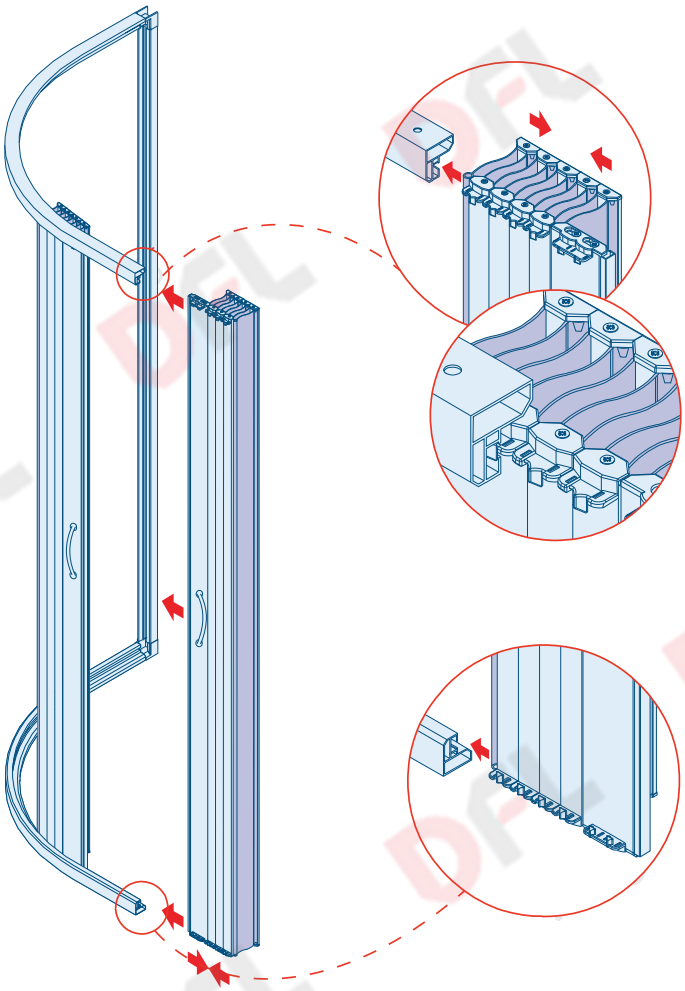

Istruzioni di montaggio

Far scorrere l'anta destra nelle guide, sia inferiore che superiore, come indicato in figura, stando attenti che tutti i supporti dell'anta vengano inseriti nelle guide. Per facilitare l'operazione raggruppare l'anta.


SETTIMA FASE

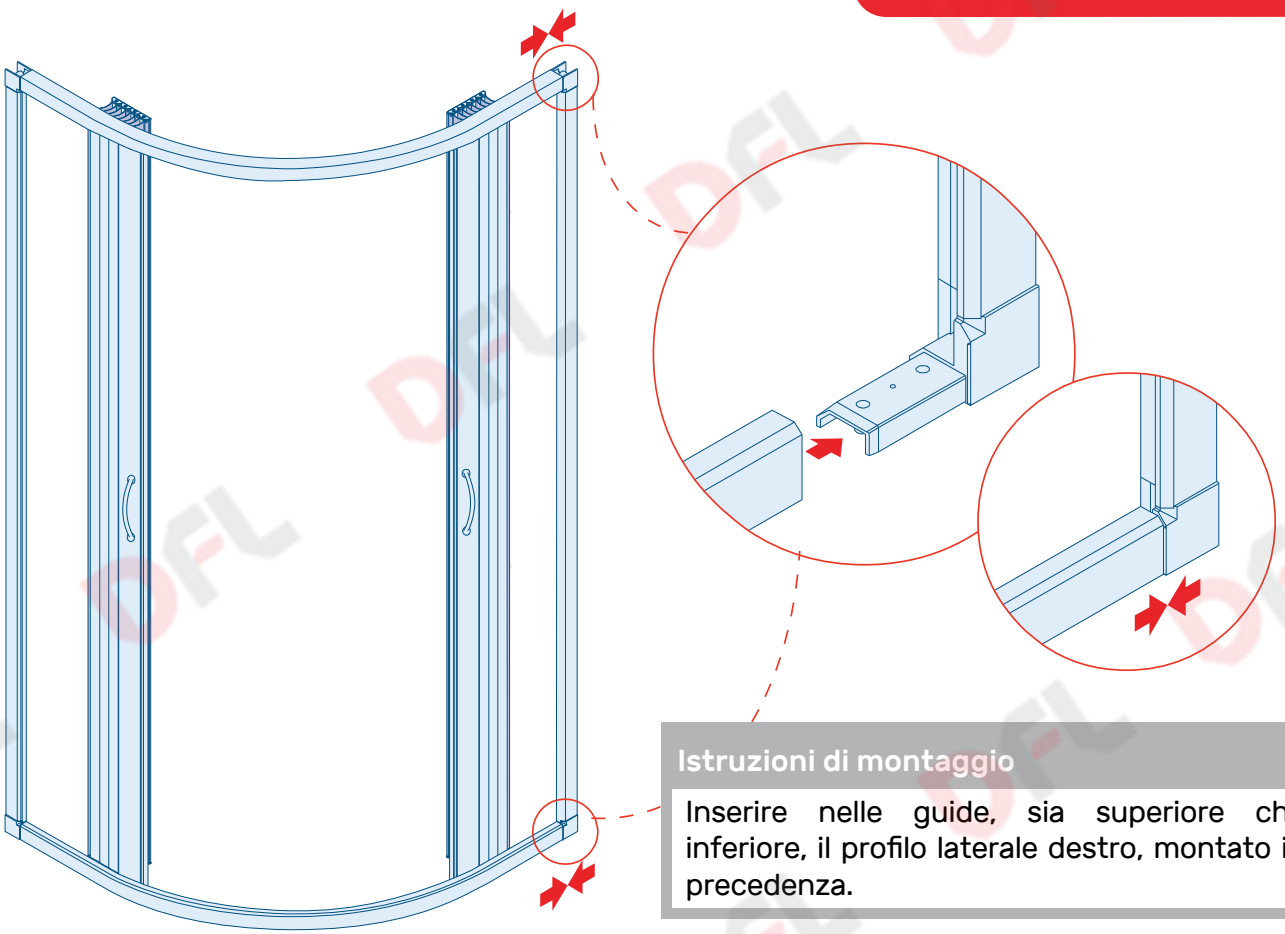

Istruzioni di montaggio

Inserire nelle guide, sia superiore che inferiore, il profilo laterale destro, montato in precedenza.


OTTAVA FASE

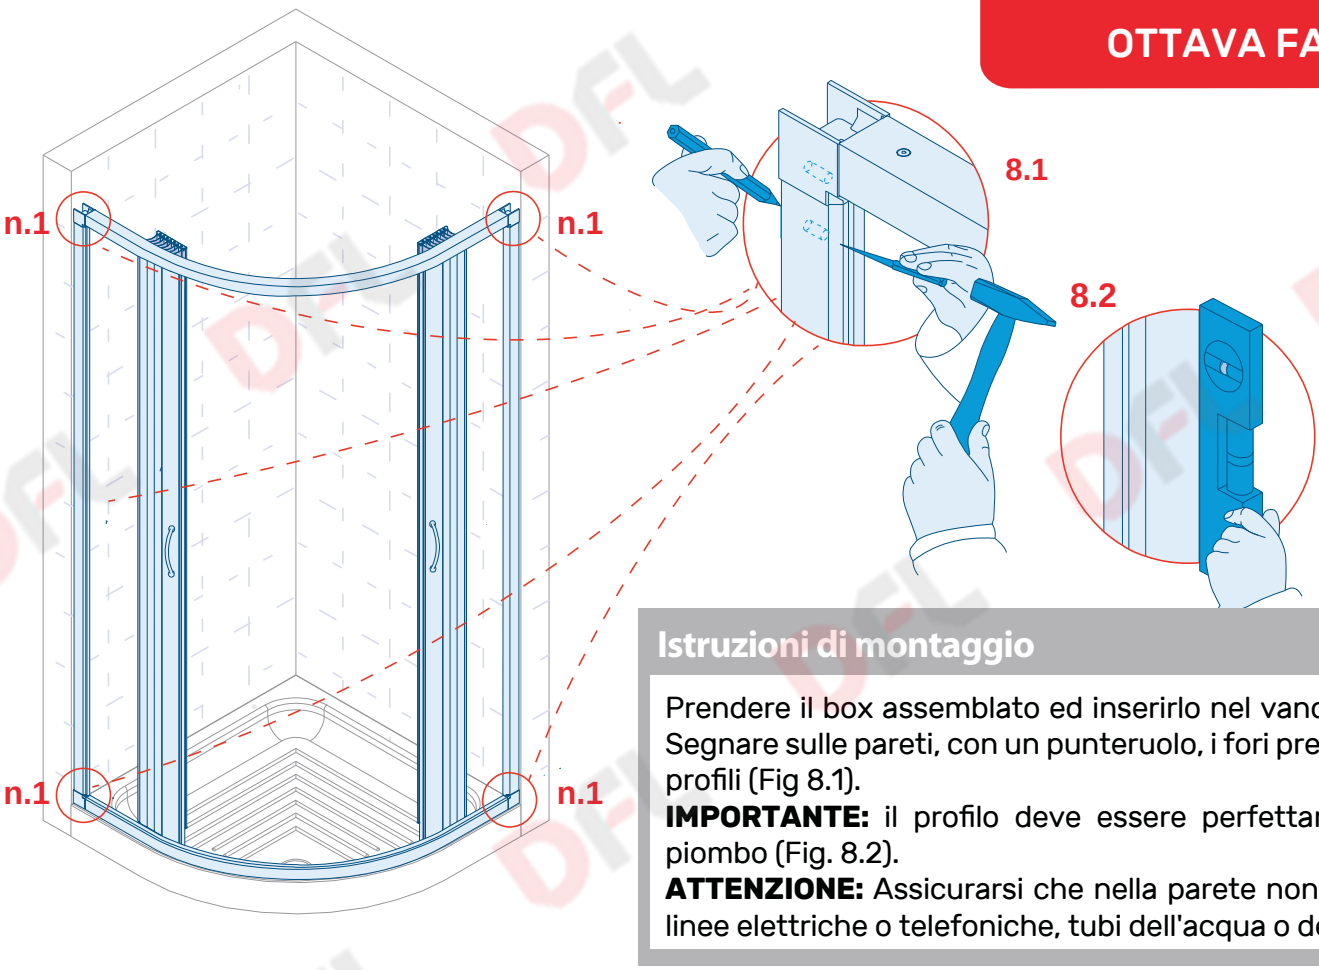

Istruzioni di montaggio

Prendere il box assemblato ed inserirlo nel vano doccia. Segnare sulle pareti, con un punteruolo, i fori presenti sui profili (Fig 8.1).
IMPORTANTE: il profilo deve essere perfettamente a piombo (Fig. 8.2).
ATTENZIONE: Assicurarsi che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.


NONA FASE

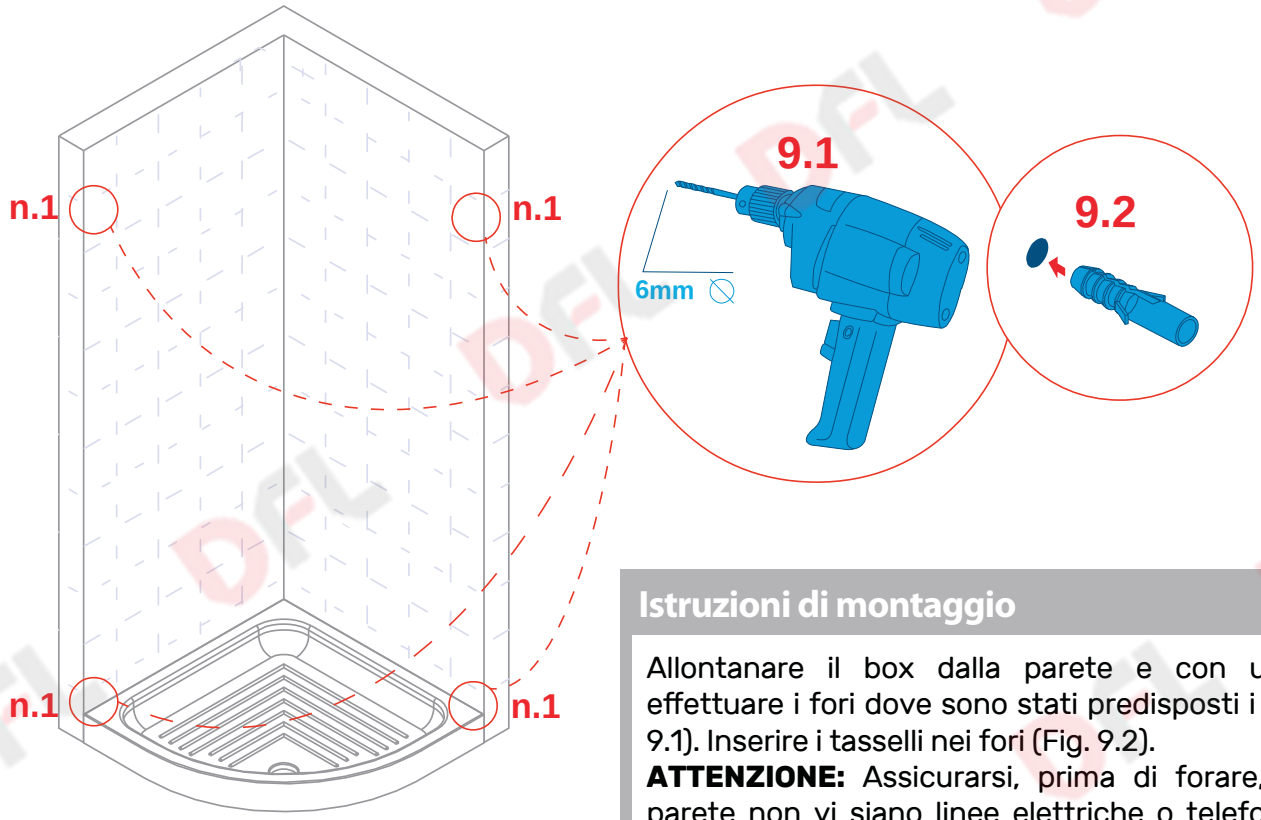

Istruzioni di montaggio

Allontanare il box dalla parete e con un trapano effettuare i fori dove sono stati predisposti i segni (Fig. 9.1). Inserire i tasselli nei fori (Fig. 9.2).
ATTENZIONE: Assicurarsi, prima di forare, che nella parete non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.


DECIMA FASE

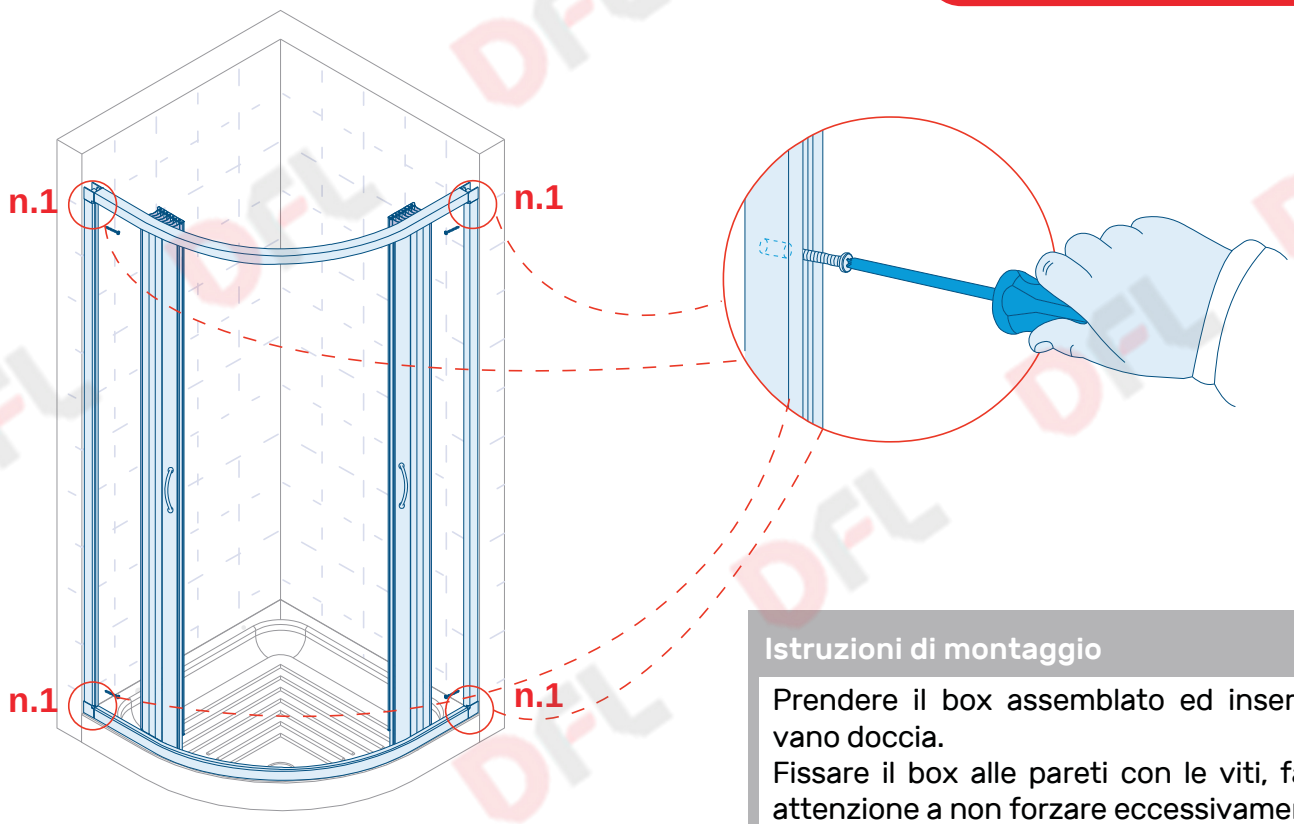


Istruzioni di montaggio

Prendere il box assemblato ed inserirlo nel vano doccia.
Fissare il box alle pareti con le viti, facendo attenzione a non forzare eccessivamente.

UNDICESIMA FASE

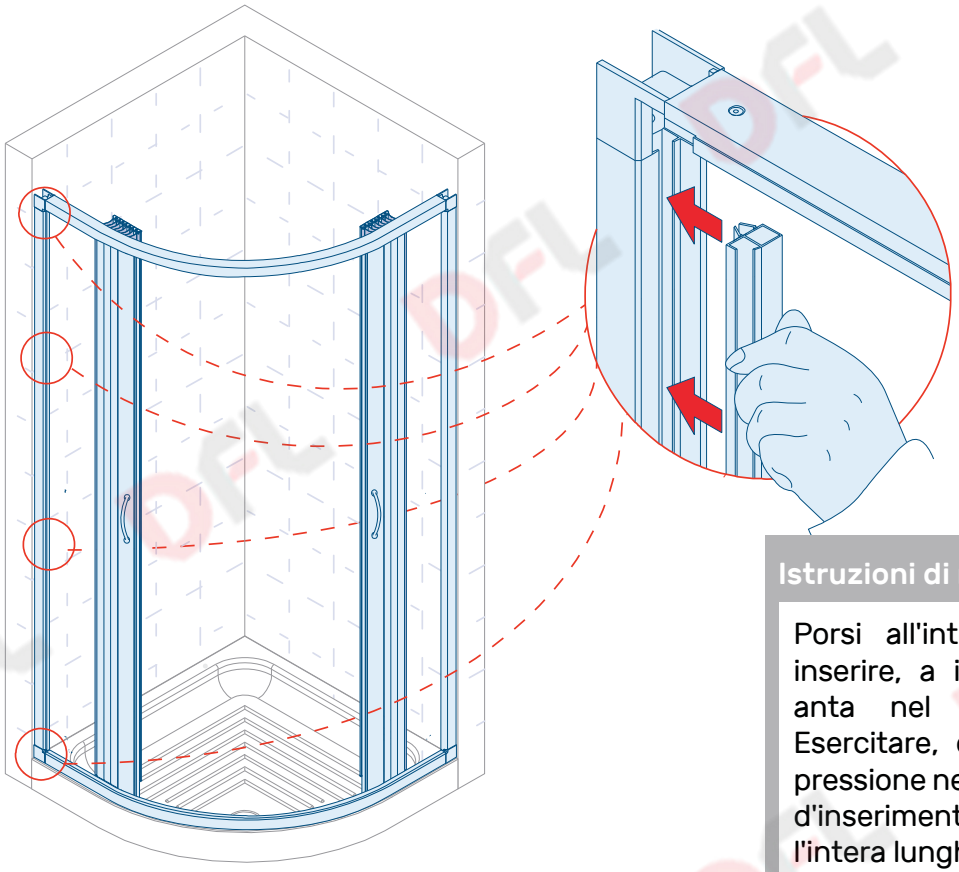


Sezione profili

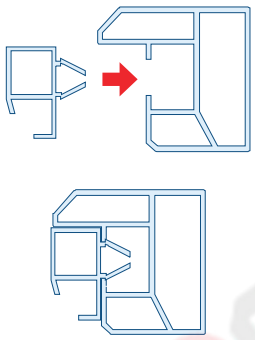


Istruzioni di montaggio

Porsi all'interno del vano doccia e inserire, a incastro, il profilo attacco anta nel profilo laterale sinistro. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza del profilo laterale.

DODICESIMA FASE

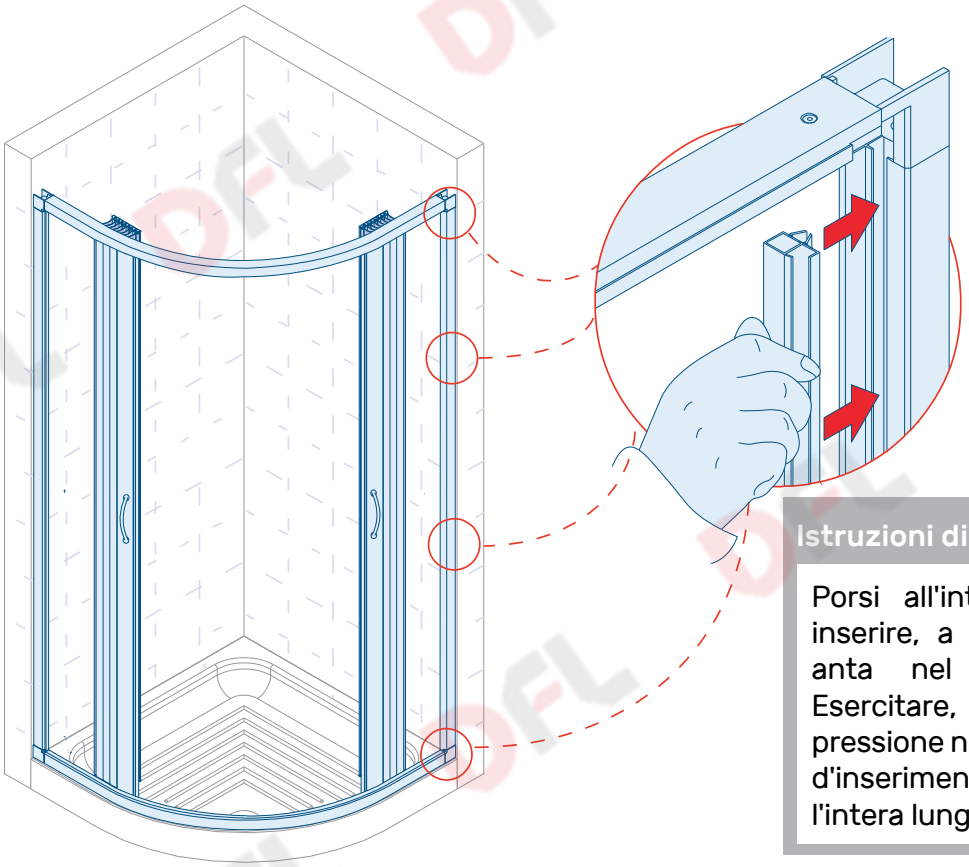


Sezione profili

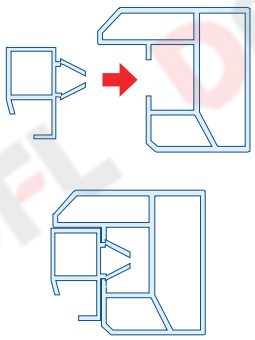


Istruzioni di montaggio

Porsi all'interno del vano doccia e inserire, a incastro, il profilo attacco anta nel profilo laterale destro. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza del profilo laterale.

TREDICESIMA FASE

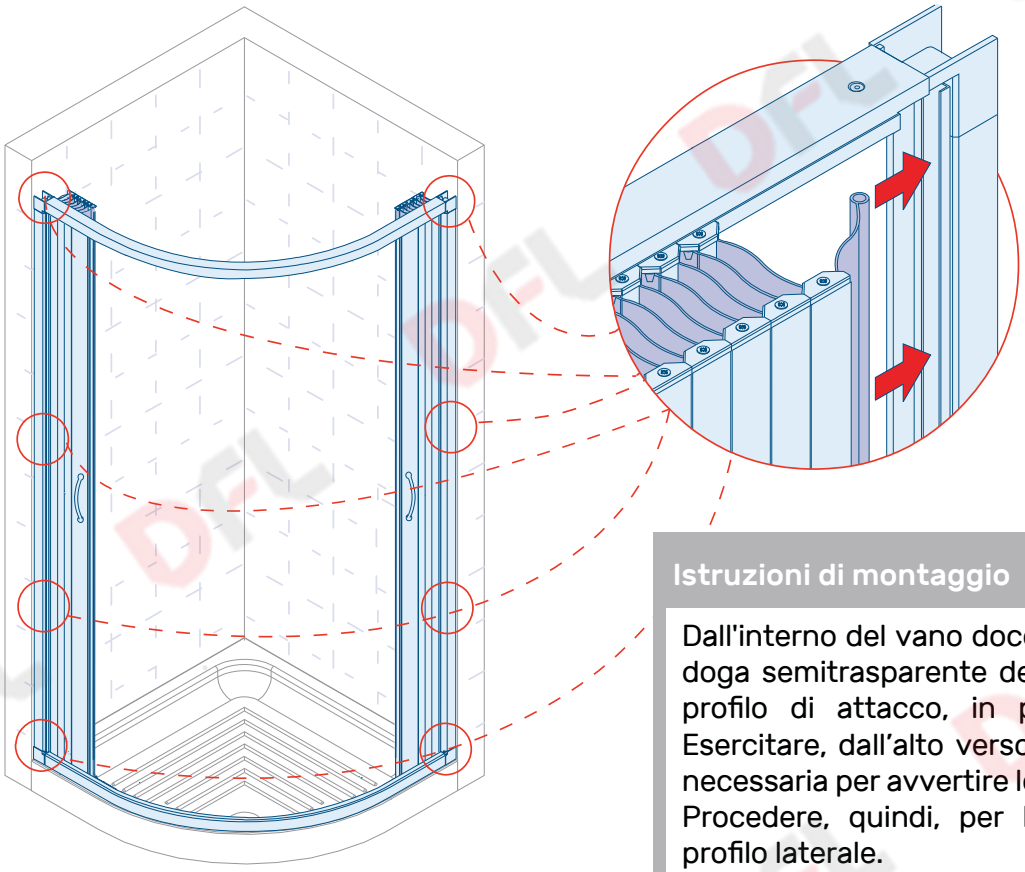


Sezione profili

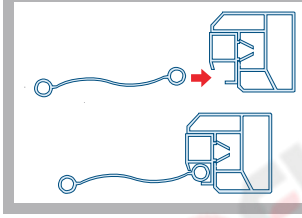

Istruzioni di montaggio

Dall'interno del vano doccia aggiungere l'ultima doga semitrasparente dell'anta a soffietto nel profilo di attacco, in precedenza installato. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria per avvertire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza del profilo laterale.


QUATTORDICESIMA FASE

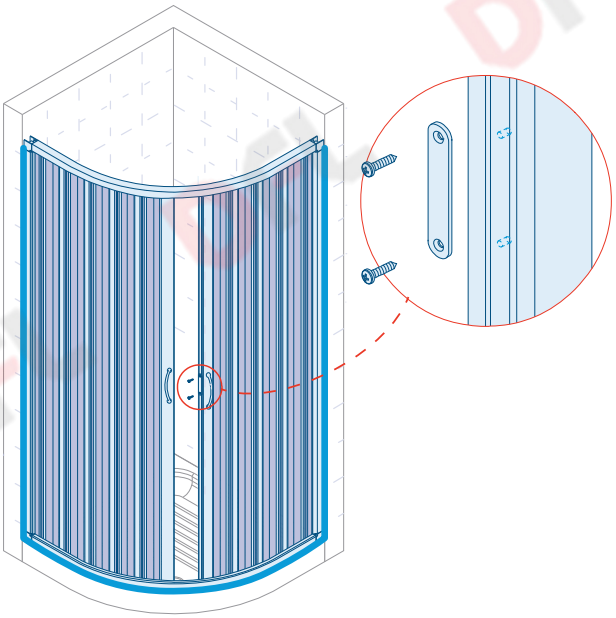

Istruzioni di montaggio

In corrispondenza dello scrocchetto precedentemente inserito, fissare con le viti la placchetta per il magnete al profilo apertura centrale.

QUINDICESIMA FASE

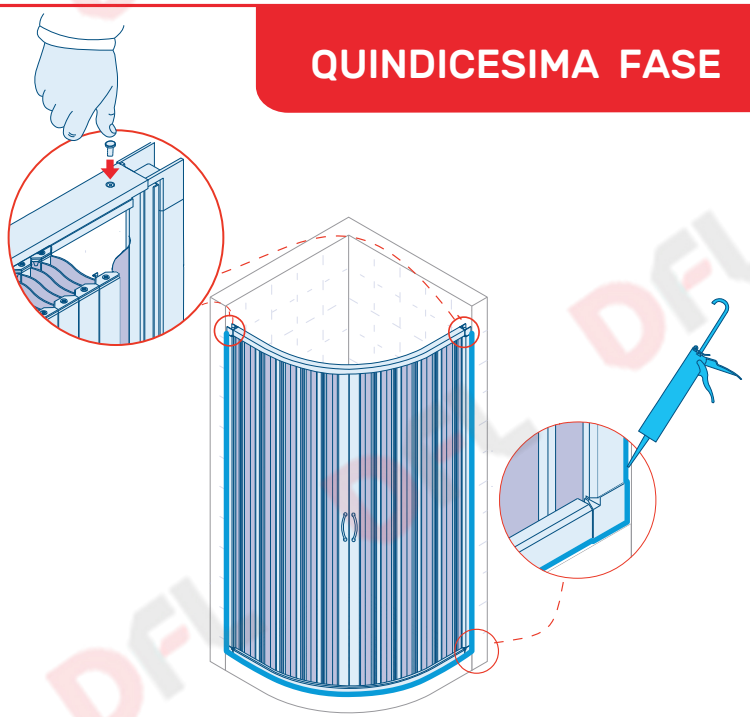

Istruzioni

Per evitare lo sfilamento, all'occorrenza fissare le guide come in figura.

Istruzioni di montaggio

Siliconare la parte interna del box e lasciare asciugare per almeno 24 ore. Lubrificare le guide con sapone liquido o crema fluida, per facilitare lo scorrimento delle ante.